




Гидропневматические упоры

Инструкция по установке

Pneumatic bonnet struts

Installation manual

Part №: KU-NI-QK02-00





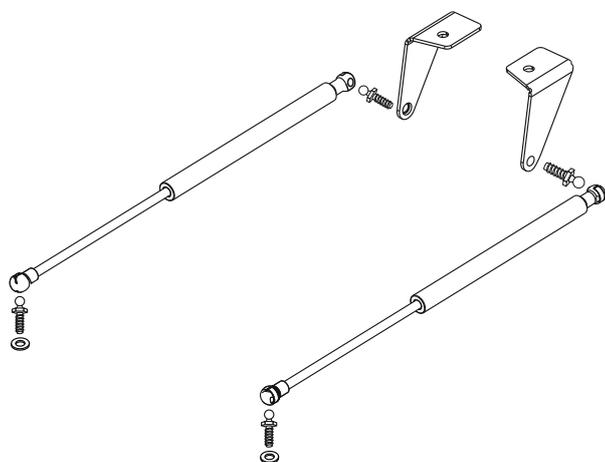


RU Данный аксессуар рекомендуется устанавливать в автосервисе. Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте строго в соответствии с ней. Иначе Вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар. Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка утилизированы в соответствии с Вашим законодательством



EN This accessory is recommended to be installed by car service. Read the manual before installation. Installation should be done strictly according to manual. Otherwise you risk to damage the car or an accessory. Make sure that all unnecessary components, and also packing are utilized according to your legislation.



Комплектация/ Set
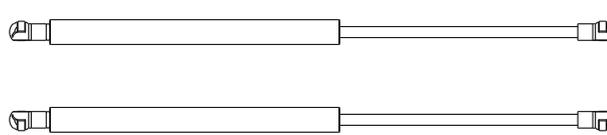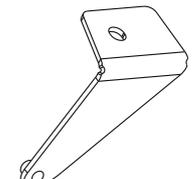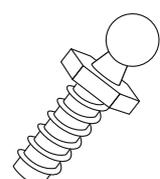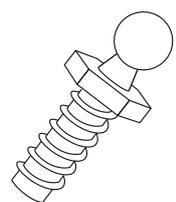
<p>1</p>  <p>2 x</p>	<p>2</p>  <p>2 x</p>	<p>3</p>  <p>2 x M6</p>
<p>4</p>  <p>2 x M8</p>	<p>5</p>  <p>2 x</p>	







Инструмент/ Tools
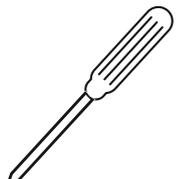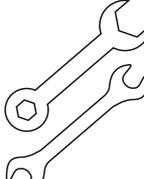
<p>1</p> 	<p>2</p> 
---	---



RU Комплект упоров капота предназначен для эксплуатации в условиях, предусмотренных производителем автомобиля. В холодное время года допускается снижение усилия газового упора и не является дефектом.

EN The bonnet strut kit is intended for operation in the conditions provided by the producer of the car. In cold season insignificant drop of power of a gas springs is allowed and isn't defect.



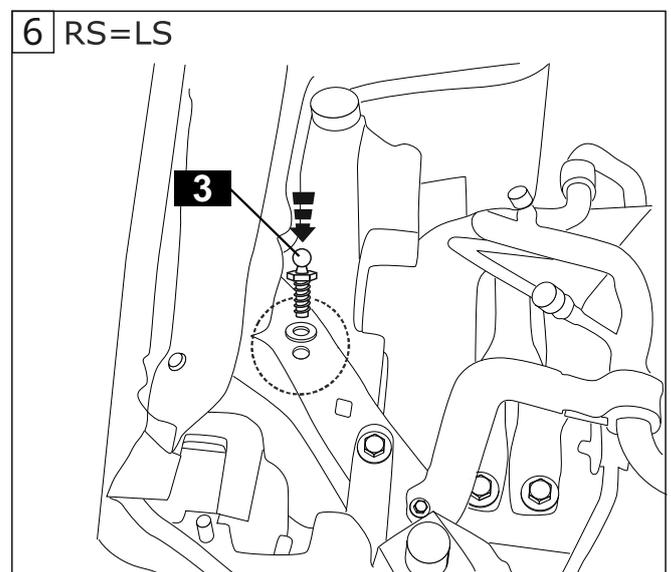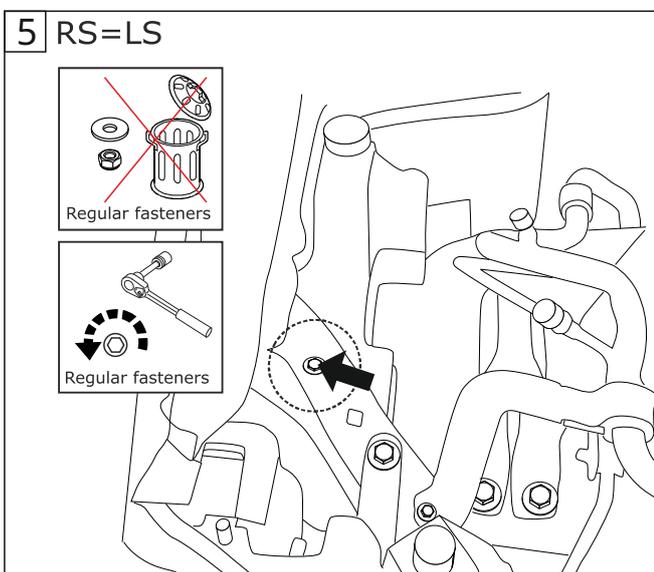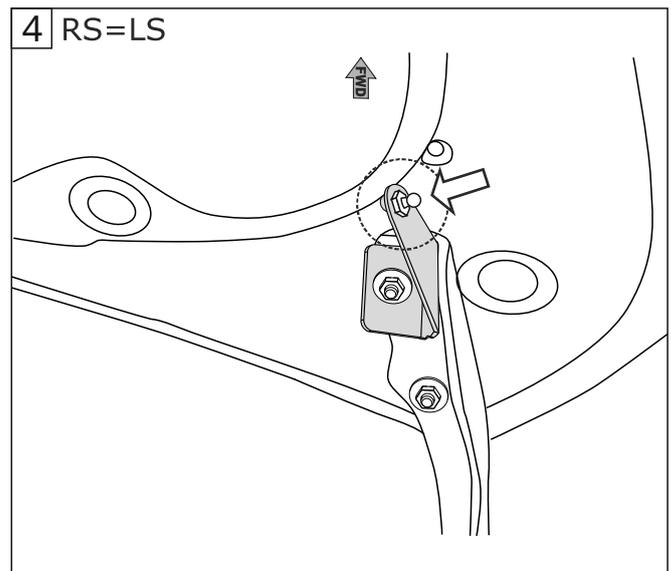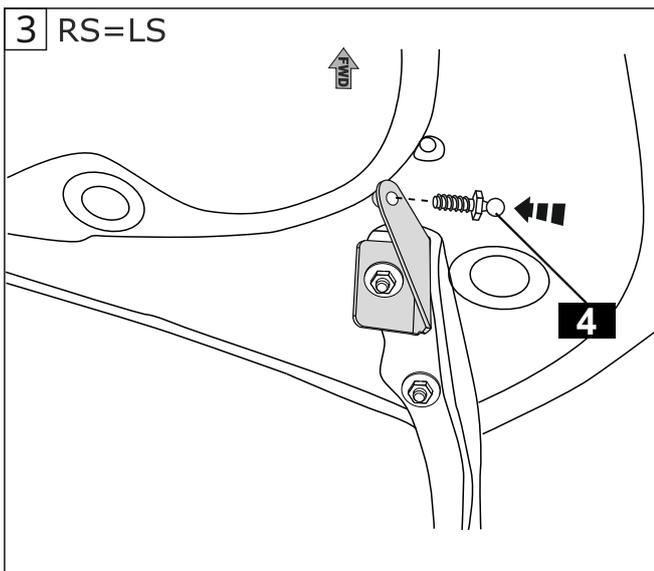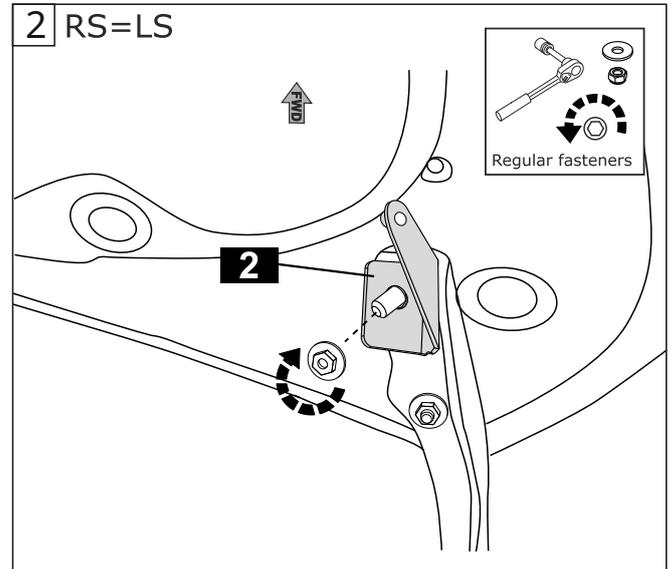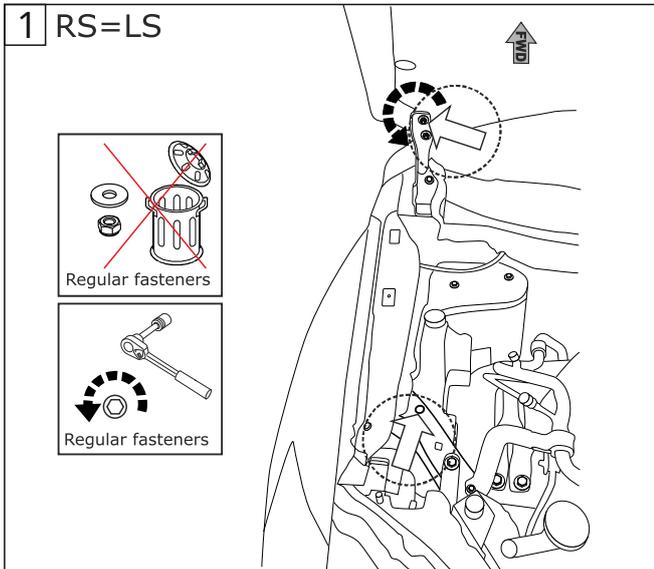

RU	ВНИМАНИЕ! Газовый упор необходимо устанавливать штоком вниз. Диапазон рабочих температур: -30°C до +80°C. Перед установкой прокачайте амортизаторы. Уперев его штоком в пол, надавите на него, чтобы шток полностью вошёл в цилиндр. Повторите несколько раз.
EN	ATTENTION! The gas springs needs to be installed by a rod down. Range of working temperatures: -30 °C to +80 °C. Before installation pump over springs, having rested it a rod against a floor, press it that the rod completely entered the cylinder. Repeat several times.
○	
○	

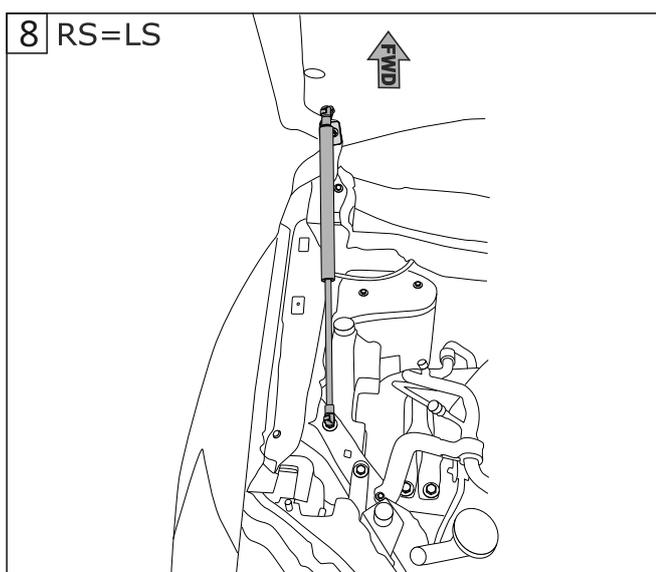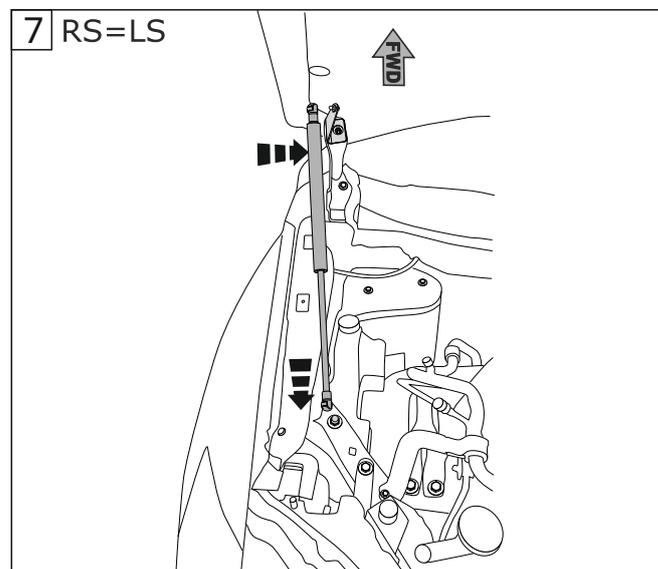

Дата выпуска	Контролер ОТК
Дата продажи	Штамп продавца